




Na słupkach pośrednich ogrodzenia założyć przelotkę lub obejmę „P” przez którą przełożyć drut naciągowy.

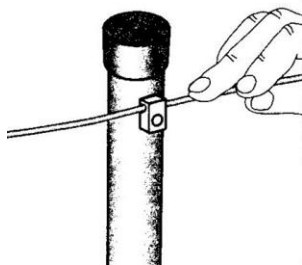

Siatkę rozwinąć i przez pierwsze oczka splotu siatki przeciągnąć pręt napinający, jednocześnie wsuwając w oczka śruby hakowej.

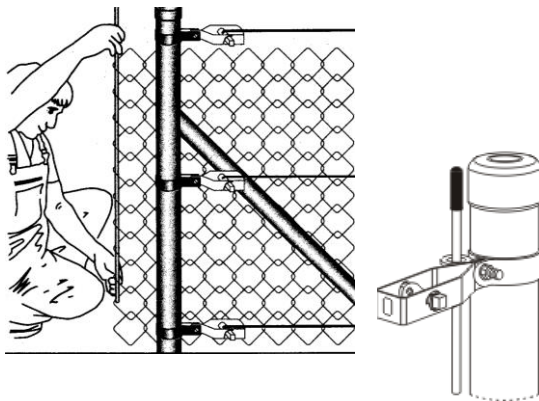

Siatkę na całkowitej długości ogrodzenia rozwinąć i następnie wszystkie dolne i górne końcówki splotu siatki zagiąć na drut napinający (na całej długości ogrodzenia).

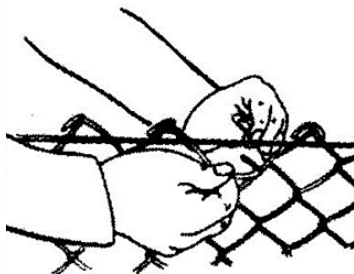

Przy montażu ogrodzenia z siatki można zastosować dodatkowo podmurówkę betonową, która zabezpiecza teren przed spływem wód gruntowych lub podkopywaniem zwierzyny.


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Janowski”
PRODUCENT OGRODZEŃ
www.siatki.com.pl

62-052 Komorniki, ul. Poznańska 100
Tel. 61 810 82 49

INSTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OGRODZENIOWEJ



Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić linię przebiegu ogrodzenia z uwzględnieniem granic działki. Odstęp pomiędzy słupkami powinien wynosić 2,5mb. Podpory potrzebne są do każdego słupka początkowego/końcowego/naroznego oraz w przypadku ogrodzenia o długich odcinkach prostych w odległości co 40 metrów.

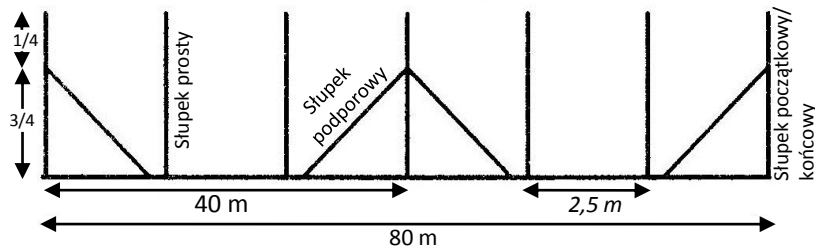

Wykonać należy pierwszy dołek fundamentowy (w kwadracie około 30x30 cm, głębokości ok. 50-60 cm). Do przygotowanego dołu należy wstawić pierwszy słupek ogrodzeniowy i dół wypełnić betonem. Poziomicą skontrolować dokładność położenia słupka w pionie.




Każdy początkowy/ końcowy słupek musi zostać wzmocniony słupkiem podporowym. Kierunek kąta założenia słupka podporowego musi być zgodny z kierunkiem przebiegu ogrodzenia. W tym celu trzeba najpierw słupek podporowy zamontować luźno, aby w miejscu w którym podpora zetknie się z gruntem wykopać drugi dołek, który wypełniony betonem mocuje podporę.




Równocześnie podporę przykręca się do słupka prostego (pionowego) specjalną obejmą podporową (obejma + nasadka). Resztę słupków należy osadzić według powyższego opisu.

Dopiero po zabetonowaniu wszystkich słupków prostych i podporowych można przystąpić do kontynuowania dalszych prac.

Na słupku początkowym (pierwszym) prostej ogrodzenia należy zamontować obejmę z napinaczem i śrubą hakową do pręta, natomiast na słupku końcowym (ostatnim) tylko obejmę ze śrubą hakową.

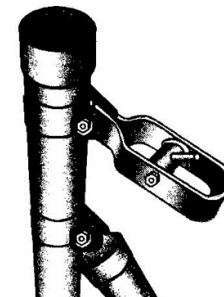

Drut naciągający odmierzyć na długość ogrodzenia + około 30 cm, odciąć i umocować w miejscu gdzie jest założona sama obejma.

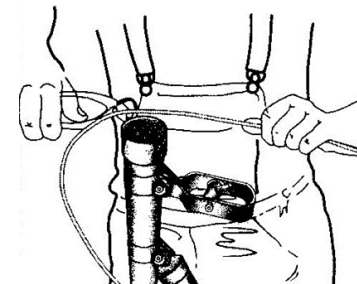

Na przeciwległym końcu prostej ogrodzenia włożyć drut naciągowy do napinacza i kluczem do śrub, drut naprężyć.

